



Vue éclatée BTI

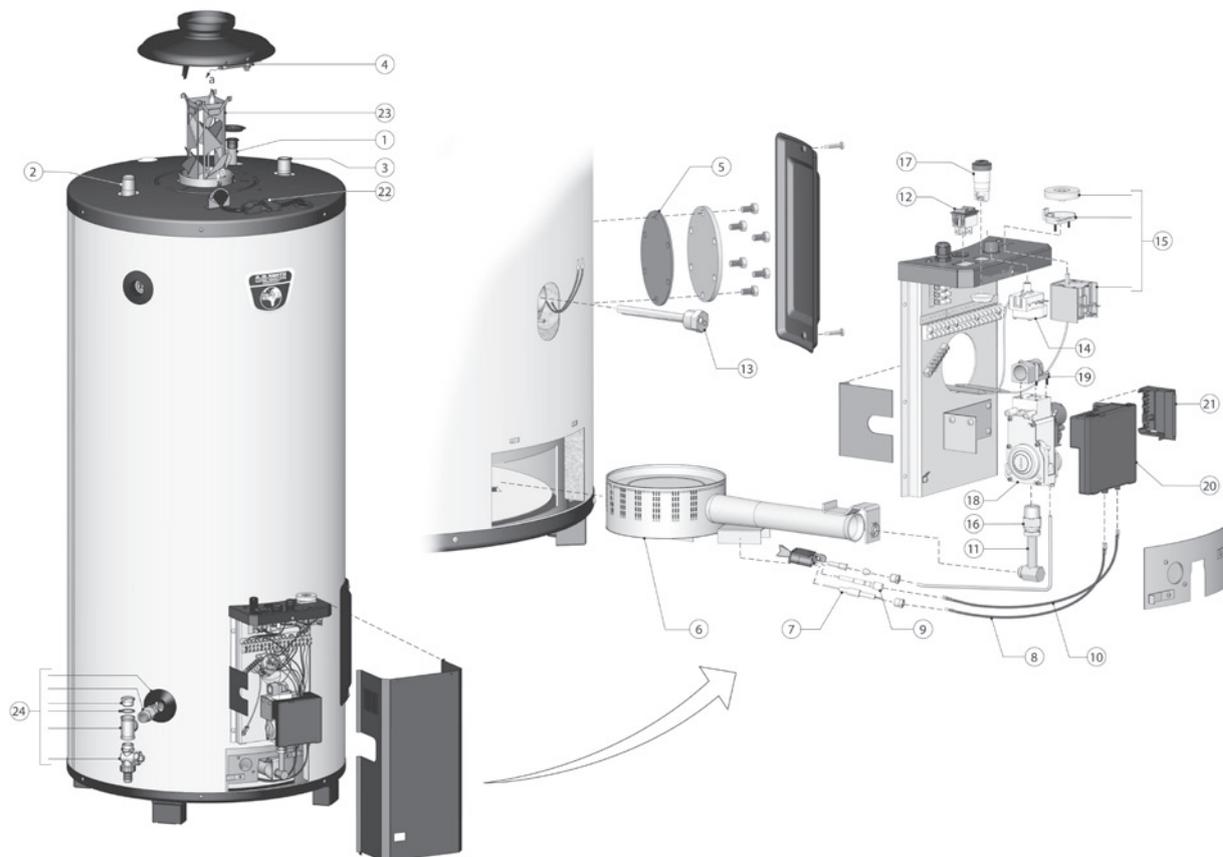

EVD-0041

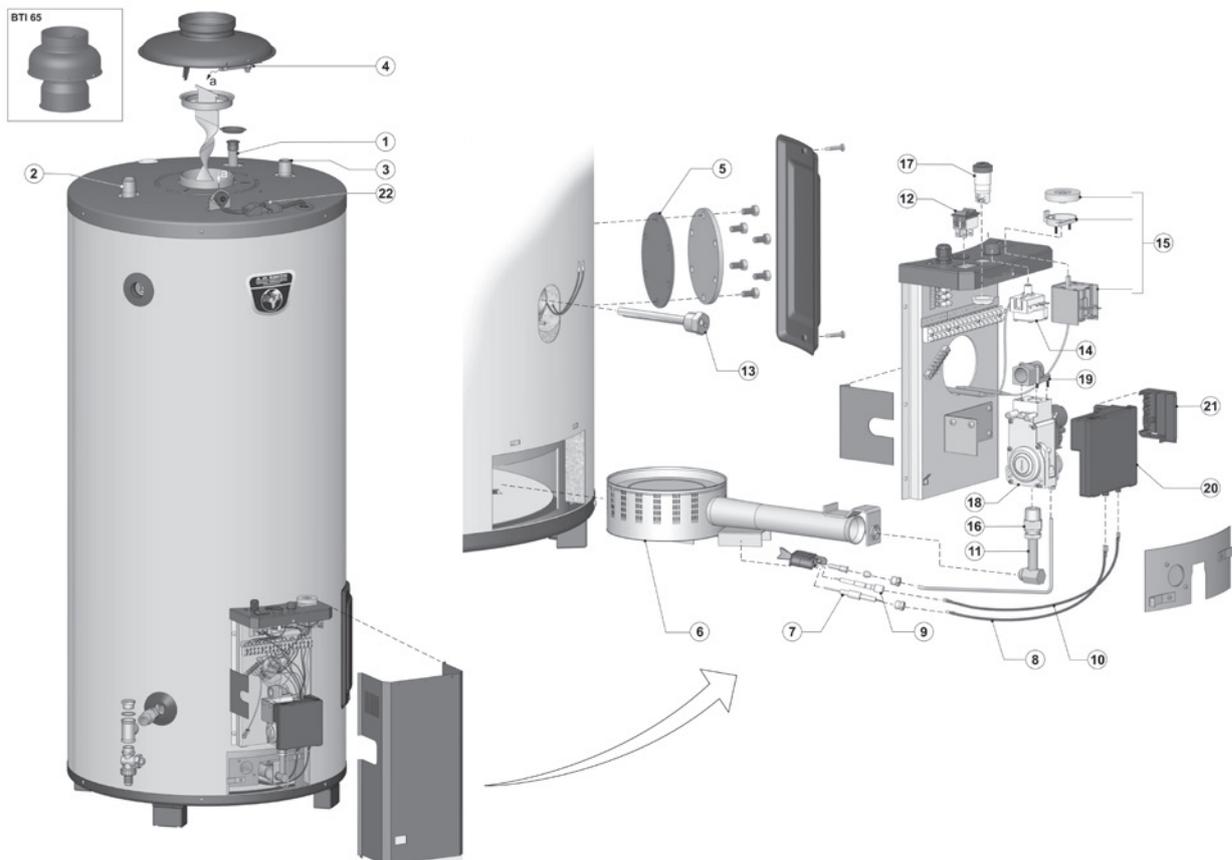

EVD-0026

EVD-0040 Cross-fired flue DEPUIS LE 01-07-'07

BTI / BT

BTI pièces détachées



no	désignation	date	65	85	100
1	Anode		0183463039(S)	0183463039(S)	0183463050(S)
	Anode articulée		0304728(S)	0304728(S)	0304728(S)
2	Mamelon sortie eau chaude		0194130 002(S)	0194139(S)	0194135(S)
3	Tube alimentation eau froide		0184812(S)	0194132029(S)	0194134030(S)
4	Thermostat de fumées	avant le 30-06-'07	0305347(S)	0305345(S)	0305345(S)
		depuis le 01-07-'07	0305347(S)	0308237(S)	0308237(S)
5	Joint trappe de visite		0301136(S)	0301136(S)	0301136(S)
6	Brûleur principal		0303236(S)	0303237(S)	0303238(S)
7	Sonde d'ionisation		0301964(S)	0301964(S)	0301964(S)
8	Cable d'ionisation		0303728(S)	0303728(S)	0303728(S)
9	Electrode d'allumage		0303685(S)	0303685(S)	0303685(S)
10	Cable d'allumage		0303729(S)	0303729(S)	0303729(S)
11	Tube gaz alimentation brûleur		0303094(S)	0303481(S)	0303481(S)
12	Interrupteur marche/arrêt		0303010(S)	0303010(S)	0303010(S)
13	Doigt de gant double		0307545(S)	0307545(S)	0307545(S)
14	Aqua stat de sécurité	avant le 30-01-'06	0307572(S)	0307572(S)	0307572(S)
		depuis le 31-01-'06	0307557(S)	0307557(S)	0307557(S)
15	Aquastat de régulation		0303031(S)	0303031(S)	0303031(S)
16	Raccord d'étanchéité tube brûleur		0303150(S)	0303150(S)	0303150(S)
17	Bouton "Reset"		0301948(S)	0301948(S)	0301948(S)
18	Bloc gaz		0303022(S)	0303022(S)	0303022(S)
19	Bride soudée		0303026(S)	0303026(S)	0303026(S)
20	Automate brûleur		0303023(S)	0303023(S)	0303023(S)
21	Cache connexion automate		0303025(S)	0303025(S)	0303025(S)
22	Câble/connexion thermostat de fumées		0305346(S)	0305346(S)	0305346(S)
23	Turbulateur	avant le 30-06-'07	0301340(S)	0070239(S)	0301429(S)
		depuis le 01-07-'07	0301340(S)	0196172001(S)	0196172001(S)
24	Robinet de vidange		0301022(S)	0301022(S)	0301022(S)
	Ensemble complet veilleuse (NAT)		0303472(S)	0303472(S)	0303472(S)
	Ensemble complet veilleuse (LP)		0303473(S)	0303473(S)	0303473(S)

BTI accessoires

désignation	date	65	85	100
Pochette d'injecteurs (LP)		0303640(S)	0303641(S)	0303642(S)
	depuis le 30-06-'07	0303640(S)	0308598(S)	0308610(S)
Pochette d'injecteurs (NAT)	depuis le 01-07-'07	0310258(S)	0308599(S)	0308611(S)
Kit trappe de visite		0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)
Groupe de sécurité 3/4" sfr		0302706(S)	0302706(S)	0302706(S)
Kit anode électrique	depuis le 01-08-'06	0308015(S)	0308015(S)	0308015(S)

BT pièces détachées

no	désignation	date	85	100
1	Pièce d'adaptation turbulateur	avant le 30-06-'07	0070239(S)	0301429(S)
		depuis le 01-07-'07	0196172001(S)	0196172001(S)
2	Anode		0183463039(S)	0183463050(S)
	Anode articulée		0304728(S)	0304728(S)
3	Robinet de vidange		0301022(S)	0301022(S)
4	Brûleur		0301399(S)	0301400(S)
5	Tube gaz alimentation brûleur		0301839(S)	0301839(S)
6	Thermocouple		0071872(S)	0071872(S)
7	Cable d'allumage		0303927(S)	0303927(S)
8	Electrode d'allumage		0071608(S)	0071608(S)
9	Bloc gaz		0301914(S)	0301914(S)
10	Allumeur piezo		0307596(S)	0307596(S)
11	Joint trappe de visite		0301136(S)	0301136(S)
12	Tube alimentation eau froide		0194132029(S)	0194134030(S)
12	Tube eau froide		0194132029(S)	0194134030(S)
13	Thermostat de fumées	avant le 04-10-'98	0071587002(S)	0071587002(S)
		05-10-'98 - 06-11-'02	0301274(S)	0301274(S)
		07-11-'02 - 30-06-'07	0305345(S)	0305345(S)
		depuis le 01-07-'07	0308237(S)	0308237(S)
14	Câble/connexion thermostat de fumées		0305346(S)	0305346(S)
	Ensemble complet veilleuse (NAT)		0301820(S)	0301820(S)
	Ensemble complet veilleuse (LP)		0304586(S)	0304586(S)

Parties marquées en jaune
sont des pièces qui sont utilisées pour la maintenance.